

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vaším telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22688A
Slovak. 02/2009. Rev. 1.0

Samsung S8300
Používateľská
príručka



Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Stručné pokyny nájdete v častiach "Predstavenie vášho mobilného telefónu", "Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu", a "Používanie základných funkcií".

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



WARNING

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb




CAUTION

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

- **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► s. 12 (znamená "pozri stranu 12")
- **Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: v režime Menu stlačte **Správy** → **Vytvoriť správu** (znamená **Správy**, potom **Vytvoriť správu**)
- [] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [] (znamená vypínacie tlačidlo/tlačidlo ukončenia menu)

Informácia o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete – Bluetooth QD ID: B014869.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
- DivX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti DivX, Inc. a jej použitie je licencované.



CE0168

O VIDEO DIVX

DivX[®] je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto zariadenie DivX je oficiálne certifikované a prehráva video vo formáte DivX. Prehráva video DivX[®] až do rozlíšenia 320 x 240 bodov. Môže prehrávať video DivX[®] až do rozlíšenia 720 x 480 bodov.

O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX[®] prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný u spoločnosti DivX. Najskôr vygenerujte registračný kód DivX VOD pre prístroj a odošlite ho počas registrácie. [Dôležité: obsah DivX VOD je chránený systémom DivX DRM (Digital Rights Management), ktorý umožňuje prehrávanie len registrovaným zariadeniam s certifikáciou DivX. Ak sa pokúsite prehrať obsah DivX VOD, ktorý nie je autorizovaný pre váš prístroj, zobrazí sa správa "Chyba autorizácie" a obsah sa neprehrá.] Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://vod.divx.com>.

Obsah

Informácie k bezpečnosti a používaniu	2
Bezpečnostné upozornenia	2
Bezpečnostné opatrenia	4
Dôležité informácie k používaniu	7
Predstavenie vášho mobilného telefónu	11
Vybalenie	11
Rozvrhnutie telefónu	12
Tlačidlá	13
Displej	14
Ikony	15
Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu	17
Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie ..	17
Nabíjanie batérie.....	19
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)	20

Používanie základných funkcií 21

Zapnutie a vypnutie telefónu.....	21
Používanie dotykového displeja	22
Prístup do menu	24
Prepínanie aplikácií	24
Používanie widgetov	25
Prístup k informáciám pomocníka	26
Prispôsobenie si telefónu.....	26
Používanie základných funkcií pre volanie	28
Odosielanie a zobrazovanie správ.....	29
Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov	32
Používanie základných funkcií fotoaparátu.....	33
Počúvanie hudby	35
Prehliadanie webu	37
Používanie služieb Google	38

**Používanie pokročilých
funkcií 40**

Používanie pokročilých funkcií pre volanie	40
Používanie pokročilých funkcií kontaktov .	43
Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ	45
Používanie pokročilých funkcií fotoaparátu.....	46
Používanie pokročilých hudobných funkcií	50

Používanie nástrojov a aplikácií 55

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth	55
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy	57
Aktivácia mobilného stopára	58
Uskutočňovanie falošných hovorov	59
Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok	59
Úpravy obrázkov	60

Tlač snímok	63
Úpravy videí	64
Odoslanie fotografií a videí na web	67
Používanie Java hier a aplikácií	68
Synchronizácia dát	69
Používanie čítačky RSS	70
Zobrazenie aktuálnej polohy	71
Vytvorenie a zobrazenie svetových hodín	71
Nastavenie a používanie upozornení	72
Používanie kalkulačky	73
Prevod mien alebo jednotiek	73
Nastavenie odpočítavajúceho časovača	73
Používanie stopiek	73
Vytvorenie novej úlohy	74
Vytvorenie textovej poznámky	74
Správa kalendára	74
Riešenie problémov	a
Register	d

Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riadte sa nasledujúcimi pokynmi.



Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch



Používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže poškodiť sluch. Používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.

Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie ani telefón do ohňa. Pri likvidácii batérie alebo telefónu sa riadte všetkými miestnymi predpismi.

- Nekladte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbičajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržiajte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho časti či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri posielaní textových správ a hraní hier v telefóne držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.



Bezpečnostné opatrenia

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riadte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C/32° F alebo nad 45° C/113° F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
- Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu a pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.



CAUTION

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovú frekvenciu (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akémukoľvek problému s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.



Dôležité informácie k používaniu

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.

- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiových frekvenciách vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabráňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 wattu na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,548 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.


Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

 Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách, displeji a ikonách.

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:


- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka




Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb. Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.

Rozvrhnutie telefónu

Na prednej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

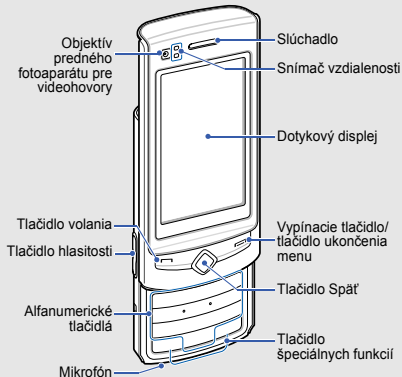



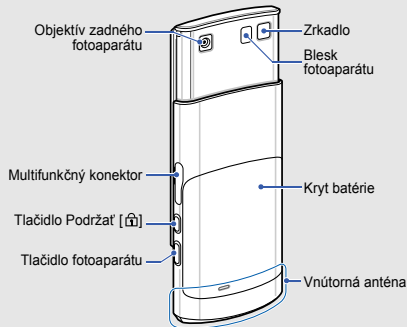




Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:



Aby ste zabránili nechceným operáciám, môžete uzamknúť dotykový displej a tlačidlá. Zamknúť ich môžete stlačením [ON].

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 Volanie	Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime umožňuje vyvolanie ostatných volaných čísel, čísel zmeškaných hovorov alebo čísel prijatých hovorov
 Späť	V režime Menu sa vráti na predchádzajúcu úroveň menu
 Vypínacie tlačidlo/ukončenie menu	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu umožňuje návrat do hlavného menu alebo návrat do základného režimu


Tlačidlo	Funkcia
 Alfnumerické tlačidlá	Zadávanie čísel, písmen a špeciálnych znakov; v základnom režime stlačením a podržaním [1] otvoríte hlasovú poštu a pomocou [0] zadáte medzinárodnú predvoľbu
 Špeciálne funkcie	Zadanie špeciálnych znakov alebo vykonanie špeciálnych funkcií; stlačením a podržaním [#] v základnom režime aktivujete tichý profil; stlačením a podržaním [*] zadáte medzeru medzi číslami
 Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti telefónu
 Podržať	Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Tlačidlo**Funkcia****Fotoaparát**


V základnom režime zapnutie fotoaparátu (stlačením a podržaním); v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo nahranie videa; ak je zmenená funkcia tlačidla otvorenie okna pre prepínanie aplikácií, pomocou ktorého je možné prejsť k iným aplikáciám bez ukončenia tej aktuálnej (stlačením a podržaním)

Displej


Displej telefónu sa skladá z nasledujúcich oblastí:

**Rad ikon**

Zobrazuje rôzne ikony

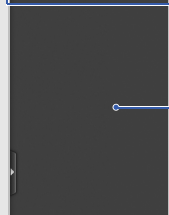**Textová a grafická časť**



Zobrazuje správy, pokyny a zadané informácie




**Rad kontextových tlačidiel**

Zobrazuje aktuálne akcie priradené každej oblasti

Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Prenos dát v sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Prenos dát v sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Prenos dát v sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA

Ikona	Definícia
	Prenos dát v sieti HSDPA
	Prebieha hlasový hovor
	Prebieha videohovor
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Prehliadanie webu
	Pripojené k zabezpečenej webovej stránke
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktívne presmerovanie hovorov
	Synchronizované s počítačom
	Pripojené slúchadlá Bluetooth alebo súprava handsfree do automobilu

Ikona	Definícia
	Bluetooth aktívne
	Upozornenie aktívne
	Je vložená pamäťová karta
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Nová správa push
	Nová konfiguračná správa
	Schránka pre textové správy plná
	Schránka pre multimediálne správy plná

Ikona	Definícia
	Schránka pre e-maily plná
	Schránka pre správy push plná
	Schránka pre konfiguračné správy plná
	Normálny profil aktivovaný
	Tichý profil aktivovaný
	Profil Šoférovanie aktivovaný
	Profil Rokovanie aktivovaný
	Profil Vonku aktivovaný
	Profil Offline aktivovaný
	Stav batérie
	Aktuálny čas

Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu

Začnite zostavením a nastavením
mobilného telefónu pre prvé použitie.


Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie


Keď si predplatíte službu u poskytovateľa
mobilných služieb, dostanete kartu SIM
(Subscriber Identity Module), v ktorej budú
načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad
PIN a voliteľné služby.

Ak chcete používať služby siete UMTS alebo
HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM
(Universal Subscriber Identity Module).


Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

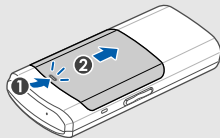


Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením a podržaním [].

2. Vložte kartu SIM alebo USIM.

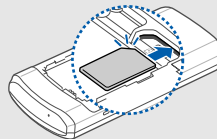


- Vložte kartu SIM alebo USIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.
- Ak kartu SIM alebo USIM nevložíte, môžete používať niektoré funkcie telefónu nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

3. Vložte batériu.

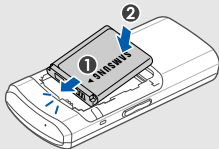


4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

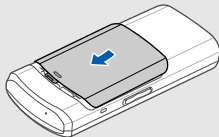

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.


1. Otvorte kryt multifunkčného konektora a pripojte malý koniec cestovného adaptéra k multifunkčnému konektoru.

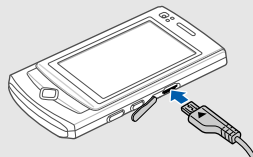

Trojuholníčkom nahor



Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
3. Až bude batéria úplne nabitá (ikona  sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
4. Odpojte cestovný adaptér od telefónu.
5. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.




Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Váš telefón podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

1. Odstráňte kryt batérie a batériu.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby strana so štítkom smerovala hore.

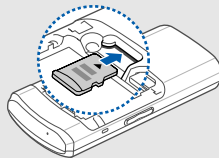

Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Otvorte telefón vysunutím.
2. Stlačte a podržte [🔒].
3. Zadajte kód PIN a stlačte **Potvrdiť** (ak je to nutné).

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte kroky 1 a 2.

Aktivácia profilu offline

Po aktivácii profilu offline môžete používať tie funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Ak chcete aktivovať profil offline, stlačte v režime Menu **Nastavenia** → **Profily telefónu** → **Offline**.



Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.

Používanie dotykového displeja


Pomocou dotykového displeja telefónu je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie.

Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.




Pre optimálne použitie dotykového displeja odstráňte ochrannú fóliu pred prvým použitím.


- Stlačte ikonu, ak chcete otvoriť menu alebo spustiť aplikáciu.

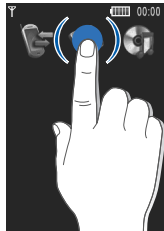

- Posuňte prstom hore alebo dole, ak sa chcete posúvať zvislými zoznamami.

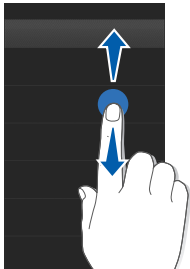



- Posuňte prstom doľava alebo doprava, ak sa chcete posúvať vodorovnými zoznamami.

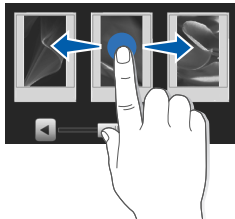

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

1. Stlačením **Menu** v základnom režime môžete prejsť do režimu Menu. Taktiež môžete potiahnuť prstom sprava doľava na obrazovke zákl. režimu.
2. Zvoľte menu alebo položku.
3. Stlačením [] prejdete o úroveň vyššie; stlačením [] sa vrátite do základného režimu.

Prepínanie aplikácií

Tu sa dozviete, ako z menu prepnúť na inú aplikáciu bez zatvorenia obrazovky práve používaného menu.



Musíte zmeniť funkciu tlačidla fotoaparátu na **Prepnúť** (v režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Funkcia tlačidla fotoaparátu**).

Prepnutie aplikácií:

1. Pri používaní menu stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu
K dispozícii sú nasledujúce aplikácie:
 - **Hovor**: otvorenie obrazovky vytáčania
 - **Prehrávač hudby**: spustenie hudobného prehrávača
 - **Správy**: otvorenie menu **Správy**
 - **Prehliadač**: spustenie webového prehliadača
 - **Hlavné menu**: otvorenie obrazovky s hlavným menu
 - **Hry a ďalšie**: otvorenie menu **Hry a ďalšie**
2. Vyberte aplikáciu.

Používanie widgetov

Oboznámenie sa s používaním widgetov na paneli nástrojov.



Niektoré widgety sa pripájajú k webovým službám. Ak vyberiete webový widget, môžu byť účtované dodatočné poplatky.

Otvorenie panela nástrojov

V základnom režime otvorte panel nástrojov stlačením šípky v ľavej dolnej časti obrazovky. Widgety na paneli môžete preusporiadať alebo ich presunúť na obrazovku základného režimu.



Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo poskytovateľa služieb.

Pridanie widgetov na obrazovku základného režimu



1. Otvorte panel nástrojov.
2. Presuňte widget z panela nástrojov na obrazovku základného režimu. Widget môžete umiestniť na ľubovoľné miesto na displeji.

Zmena widgetov

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Widget**.
2. Vyberte widgety, ktoré chcete zaradiť na panel nástrojov, a stlačte **Uložiť**.

Prístup k informáciám pomocníka

Naučte sa pristupovať k užitočným informáciám o vašom telefóne.

1. Otvorte panel nástrojov.
2. Stlačte  na paneli nástrojov.
3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
4. Informácie o aplikácii alebo funkcii môžete zobrazit' vybraním témy.
5. Ďalšie informácie zobrazíte ťahaním prsta doprava alebo doľava. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň, stlačte .

Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

Nastavenie hlasitosti tónu tlačidiel

Aby ste nastavili hlasitosť tónu tlačidiel, stlačte v základnom režime tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti.

Upravenie intenzity vibrácií na dotykovom displeji


Môžete upraviť intenzitu vibrácií pri stlačení displeja telefónu.

1. V základnom režime stlačte tlačidlo pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
2. Intenzitu vibrácií nastavíte stlačením **Vibrácia** a potom stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu

V základnom režime môžete stlačením a podržaním [#] stlmiť telefón alebo stlmenie zrušiť.

Zmena tónu zvonenia

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Stlačte  vedľa používaného profilu.
3. Stlačte **Zvonenie hlasového hovoru** alebo **Zvonenie videohovoru**.
4. Vyberte zo zoznamu zvonenie a stlačte **Uložiť**.
5. Stlačte **Uložiť**.

Ak chcete prepnúť na iný profil, vyberte ho zo zoznamu.

Výber pozadia (základný režim)

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Pozadie**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na obrázok.
3. Stlačte **Nastaviť**.

Zamknutie telefónu

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Zabezpečenie**.
2. Stlačte **Zap.** v menu **Zámok telefónu**.
3. Zadaťte nové 4 až 8-miestne heslo a stlačte **Potvrdiť**.
4. Zadaťte nové heslo znovu a stlačte **Potvrdiť**.

Používanie základných funkcií pre volanie

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.



Telefón počas hovoru automaticky uzamkne dotykový displej a tlačidlá, aby predišiel náhodným vstupom. Odomknúť ich môžete stlačením a podržaním [🔒].

Volanie

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením **Hlasový hovor** alebo [☎] číslo vytočíte.
Ak chcete uskutočniť videohovor, stlačte **Ďalšie** → **Videohovor**.
3. Hovor ukončíte stlačením [📞].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [📞].
2. Ak ide o videohovor, stlačením [📞] a **Zobraziť ma** umožníte volajúcemu, aby vás videl cez predný objektív.
3. Hovor ukončíte stlačením [📞].

Nastavenie hlasitosti

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas hovoru, stlačte tlačidlo pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete funkciu hlasitý hovor stlačením **Reproduk.** → **Áno**.

2. Ďalším stlačením **Reproduk.** prepnete späť na slúchadlo.



V hlučnom prostredí môže byť náročné počuť druhú osobu pri používaní hlasitého hovoru. V takom prostredí je lepšie použiť normálny režim, v ktorom zvuk lepšie počuť.

Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k telefónu môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete znovu vytočiť posledné číslo, stlačte tlačidlo slúchadiel, potom ho stlačte znovu a podržte ho.
- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

Odosielanie a zobrazovanie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne (MMS) a e-mailové správy.

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Vytvoriť správu** → **Správa**.
2. Stlačte **Ťuknutím pridáte príjemcu** → **Zadať manuálne**.
3. Zadaťte telefónne číslo príjemcu.
4. Stlačte **Ťuknutím môžete pridať text**.
5. Zadaťte text správy. ► Zadávanie textu
Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 7. Ak chcete pripojiť multimédiu, pokračujte krokom 6.

6. Stlačte **Pridať médiá** a pridajte položku.
7. Stlačením **Odoslať** správu odošlite.


Odoslanie e-mailu

1. V režime Menu stlačte **Správy → Vytvoriť správu → E-mail**.
2. Stlačte **Ťuknutím pridáte príjemcu → Zadať manuálne**.
3. Zadaťte e-mailovú adresu.
4. Stlačte **Ťuknutím pridáte predmet** a zadajte predmet.
5. Stlačte **Ťuknutím môžete pridať text** a zadajte text e-mailu.
6. Stlačte **Pridať súbory** a pripojte súbor (ak chcete).
7. Stlačením **Odoslať** správu odošlite.



Zadávanie textu

Zadaťte text a vytvorte správy alebo poznámky.


Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice

1. Ťuknite na pole pre zadávanie textu, keď je telefón zatvorený.
2. Zadaťte text stlačením príslušných virtuálnych tlačidiel.
 - Ak chcete prepnúť medzi režimami T9 a ABC, stlačte **T9**.
 - Stlačením **Abc** je možné prepnúť veľké a malé písmená alebo aktivovať číselný režim alebo režim symbolov.
 - Stlačením  aktivujete režim symbolov.

Pri zadávaní textu môžete využiť nasledujúce režimy:

Režim	Funkcia
ABC	Stlačte príslušné virtuálne tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Stláčaním príslušných virtuálnych tlačidiel zadajte celé slovo.2. Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením  vložte medzeru. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo stlačením .
Režim čísel	Stlačením príslušného virtuálneho tlačidla zadajte číslo.
Režim symbolov	Stlačením príslušného virtuálneho tlačidla zadajte symbol.

Zadávanie textu pomocou klávesnice

1. Ťuknite na pole pre zadávanie textu, keď je telefón otvorený.
2. Zadajte text stlačením príslušných tlačidiel.
 - Ak chcete prepnúť medzi režimami T9 a ABC, stlačte a podržte [*].
 - Stlačením [*] je možné prepnúť veľké a malé písmená alebo aktivovať číselný režim.
 - Stlačením  aktivujete režim symbolov.

Pri zadávaní textu môžete využiť nasledujúce režimy:

Režim	Funkcia
ABC	Stlačte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim	Funkcia
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zadáajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel. 2. Ak sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru stlačením [#]. Ak sa nezobrazí správne slovo, vyberte alternatívne slovo stlačením [0].
Režim čísel	Zadáajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.
Režim symbolov	Zadáajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovú alebo multimediálnu správu.

Zobrazenie e-mailu

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Doručené e-maily**.
2. Vyberte účet.
3. Stlačte **Stiahnuť**.
4. Vyberte e-mail alebo záhlavie.
5. Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobrazit' telo e-mailu stlačením **Stiahnuť**.


Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov

Nižšie je popísané základné používanie funkcie Kontakty.

Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo.
2. Stlačte **Ďalšie** → **Pridať do Kontaktov** → **Nové**.
3. Stlačte **Telefón** alebo **SIM**.
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Stlačením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.


Nájdienie kontaktu

1. V základnom režime stlačte **Kontakty**.
2. Kliknite do poľa pre zadávanie textu (ak to požadujete).
3. Zadajte prvé písmeno mena, ktoré chcete nájsť. Prvé písmeno mena môžete taktiež vybrať pretiahnutím .

4. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu.



Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:

- vytočiť telefónne číslo kontaktu stlačením 
- upraviť informácie kontaktu stlačením **Upraviť**

Používanie základných funkcií fotoaparátu

Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.



Po zapnutí fotoaparátu môže displej zhasnúť kvôli dočasnému elektrostatickému výboju. Problém sa pokúste vyriešiť opätovným zapnutím telefónu.

Fotografovanie


1. Otvorte telefón vysunutím.
2. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
5. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvoríte fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.

Prezeranie fotografií




V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.

Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku. Nakloňte telefón doľava alebo doprava, fotografie sa budú automaticky posúvať daným smerom.

Zaradenie fotografií do kategórií a ich zobrazenie na šírku:

1. V režime Menu stlačte **Prehliadač fotografií**.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Stlačením  rozdeľte fotografie do kategórií.
4. Fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
Nakloňte telefón doľava alebo doprava, fotografie sa budú automaticky posúvať daným smerom.

Nahrávanie videozáznamov

1. Otvorte telefón vysunutím.
2. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
4. Stlačením  →  prepnite na režim nahrávania.
5. Zamierťte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
6. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla fotoaparátu.
7. Stlačením  alebo tlačidla fotoaparátu nahrávanie zastavíte.
Videozáznam sa automaticky uloží.

Prehrávanie videozáznamov

V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Videá** → **Moje videoklipy** → súbor s videozáznamom.
Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.

Počúvanie hudby

Nižšie je popísané ako počúvať hudbu s prehrávačom hudby alebo FM rádiom.





Počúvanie FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Rádio FM**.
3. Stlačením **Áno** spustíte automatické ladenie.

Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

4. Stlačením  alebo  zvolíte rozhlasovú stanicu. Stlačením a podržaním  alebo  zvolíte uloženú rozhlasovú stanicu.

Ak chcete získať informácie o práve počúvanej piesni, stlačte **Ďalšie** → **Nájsť hudbu**. ► s. 54

5. Ak chcete FM rádio vypnúť, stlačte .

Počúvanie hudobných súborov



Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:



- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► s. 37

- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. ► s. 51
- Prijímom cez Bluetooth. ► s. 56
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► s. 51
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ► s. 52

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu stlačte **Hudba** → **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Pozastavenie prehrávania
	Spustenie alebo obnovenie prehrávania

Ikona	Funkcia
	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním)
	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním)

Prehliadanie webu








Naučte sa prechádzať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.



Prístup k webu a preberanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené.

Prehliadanie webových stránok

1. Stlačením **Prehliadač** → **Domov** v režime Menu otvoríte domovskú stránku vášho poskytovateľa služieb.
2. Webové stránky môžete prechádzať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
 	Presúvanie dozadu alebo dopredu na webovej stránke
	Obnovenie aktuálnej webovej stránky
	Priblíženie webovej stránky
	Otvorenie zoznamu uložených záložiek
	Pridanie záložky
	Zmena režimu zobrazenia

Uloženie obľúbených webových stránok

1. V režime Menu stlačte **Prehliadač** → **Záložky**.
2. Stlačte **Pridať**.
3. Zadaajte názov stránky a webovú adresu (URL).
4. Stlačte **Uložiť**.

Používanie služieb Google



- Ak je k dispozícii služba Google, nie je k dispozícii služba Navigácia. Informácie o funkcii **Navigácia** nájdete v používateľskej príručke na dodanom disku CD.
- Prístup k webu a preberanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené.

Pripojenie k službe Search

1. V režime Menu stlačte **Google** → **Hľadať**.
2. Do vyhľadávacieho políčka zadajte kľúčové slovo.

Pripojenie k službe Mail

1. V režime Menu stlačte **Google** → **Mail**.
2. Nastavte si účet Google a prihláste sa.

3. Odosielajte a prijímajte e-maily.

Pripojenie k službe Maps



Služba poskytujúca mapy nemusí byť vo vašej oblasti k dispozícii.

Vyhľadanie mapy:


1. V režime Menu stlačte **Google** → **Mapy**.
2. Prejdite mapou.
3. Požadovanú oblasť môžete priblížiť alebo oddialiť.

Hľadanie konkrétneho miesta:

1. V režime Menu stlačte **Google** → **Mapy**.
2. Stlačte **Ponuka** → **Vyhľadať na mape** a zadajte adresu alebo kategóriu podniku.

Získanie trasy k určitému cieľu:

1. V režime Menu stlačte **Google** → **Mapy**.
2. Stlačte **Ponuka** → **Vyhľadať trasu**.
3. Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
4. Stlačte **Ponuka** → **OK**.
5. Stlačením **Zobraziť smery** zobrazíte trasu na mape.

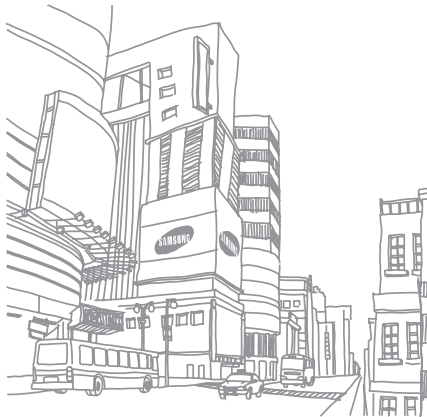

Používanie pokročilých funkcií

Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.

Používanie pokročilých funkcií pre volanie

Nižšie nájdete informácie o doplnkových funkciách telefónu.


Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali.

Ak máte jeden zmeškaný hovor, zvolte hovor vo widgete poskytujúcom upozornenie na udalosti a stlačením **Hlasový hovor** číslo vytočte.

Ak máte dva alebo viac zmeškaných hovorov, zvolte hovor vo widgete poskytujúcom upozornenie na udalosti a stlačte **Denníky** → zmeškaný hovor.

Volanie posledného volaného čísla

1. V základnom režime zobrazíte zoznam posledných čísel stlačením [↩].
2. Vyberte požadované číslo a vytočte ho stlačením  alebo stlačte [↩].


Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Stlačením **Podržat'** hovor podržíte a stlačením **Načítať** podržaný hovor vyvoláte.

Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Stlačením **Podržat'** podržite prvý hovor.
2. Zadaťte druhé telefónne číslo a stlačte **Nový hovor** alebo [↩].


3. Stlačením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.
4. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, stlačte **Podržený** → .
5. Ak chcete ukončiť prebiehajúci hovor, stlačte [↩].

Príjem druhého hovoru


Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:

1. Druhý hovor prijmete stlačením [↩].
Prvý hovor bude automaticky pridržaný.
2. Stlačením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.

Vytvorenie konferenčného hovoru



1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.
Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou stlačte **Pripojiť**.
4. Ďalších účastníkov môžete pridať opakovaním krokov 2 a 3.
5. Ak chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte .

Volanie na medzinárodné číslo

1. V základnom režime zadajte znak **+** stlačením a podržaním **[0]**.
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačením **Hlasový hovor** alebo  číslo vytočte.

Volanie kontaktu z časti Kontakty

Na čísla môžete volať priamo z časti Kontakty pomocou uložených kontaktov. ► s. 33

1. V základnom režime stlačte **Kontakty**.
2. Kliknite na požadovaný kontakt.
3. Stlačte  vedľa čísla, ktoré chcete vytočiť → .

Používanie pokročilých funkcií kontaktov

Naučte sa vytvárať vizitky, nastavovať čísla pre rýchle vytáčanie a vytvárať skupiny kontaktov.

Vytvorenie vizitky

1. V základnom režime stlačte **Kontakty** → **Ďalšie** → **Moja vizitka**.
2. Zadáajte svoje osobné údaje.
3. Stlačte **Uložiť**.



Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

Nastavenie čísel rýchlej voľby

1. V základnom režime stlačte **Kontakty**.
2. Kliknite na rozbaľovacie menu **Kontakty** a zvolte **Oblíbené**.
3. Stlačte **Pridať**.
4. Vyberte kontakt.
Kontakt sa uloží s číslom rýchlej voľby.



Prvé tri čísla rýchlej voľby budú priradené obľúbeným kontaktom (📞) na paneli widgetov.

Vytvorenie skupiny kontaktov


Vytvorením skupiny kontaktov môžete jednotlivým skupinám priradiť názvy, zvonenia, fotografie identifikujúce volajúceho a typ vibrácií alebo zasielať správy a e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

1. V základnom režime stlačte **Kontakty**.
2. Kliknite na rozbaľovacie menu **Kontakty** a zvolte **Skupiny**.
3. Stlačte **Vytvoriť skupinu**.
4. Zadaťte názov skupiny, fotografiu identifikujúcu volajúceho, zvonenie pre skupinu a typ vibrácií.
5. Stlačte **Uložiť**.

Prepojenie vašich fotografií s kontaktmi

Tu sa dozviete, ako označiť tváre vo vašich fotografiách, aby ste mohli uskutočňovať hovory a posilať správy z obrazovky s fotografiami.

Prepojenie fotografií s kontaktmi:

1. Posunutím prsta zľava doprava v základnom režime získate prístup na obrazovku kontaktov s fotografiou.
2. Stlačte **Prid.** → fotografia.
3. Stlačením **Prid.** pridajte značku pre tvár osoby.
4. Stlačte **Prid. zn.**, presuňte obdĺžnik alebo zmeňte jeho veľkosť na tvári, a stlačte **Hot.** (ak je to nutné).
5. Kliknite na značku tváre → **Prepojenie na telefónny zoznam** → **Hľadať kontakt** → **Nastaviť**.
Zvolený kontakt je teraz prepojený s fotografiou.
6. Stlačením [] pridáte viac kontaktov s fotografiou (krok 2).

Volanie alebo odosielanie správ z obrazovky s fotografiami

1. Posunutím prsta zľava doprava v základnom režime získate prístup na obrazovku kontaktov s fotografiou.
2. Prejdite smerom hore alebo dole na fotografiu.
Objaví sa značka tváre s menom.
3. Stlačte značku tváre → **Hlasový hovor**, **Videohovor** alebo **Odoslať správu**.

Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

Naučte sa vytvárať šablóny a používať ich pri vytváraní nových správ.

Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Šablóny** → **Textové šablóny**.
2. Otvorte okno novej šablóny stlačením **Vytv.** a zadajte text.
3. Stlačte **Ďalšie** → **Uložiť ako šablónu**.

Vytvorenie multimedialnej šablóny

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Šablóny** → **Multimedialne šablóny**.
2. Otvorte okno novej šablóny stlačením **Vytv.**
3. Vytvorte multimedialnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ► s. 29
4. Stlačte **Ďalšie** → **Uložiť ako šablónu**.

Vloženie textových šablón do nových správ

1. Ak chcete vytvoriť novú správu, v režime Menu stlačte **Správy** → **Vytvoriť správu** → typ správy.
2. Stlačte **Ďalšie** → **Vložiť** → **Textová šablóna** → šablóna.



Vytvorenie správy z multimediálnej šablóny

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Šablóny** → **Multimediálne šablóny**.
2. Vyberte požadovanú šablónu.
3. Stlačte **Odoslať**.
Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.



Používanie pokročilých funkcií fotoaparátu

Naučte sa fotografovať v rôznych režimoch a upravovať nastavenia fotoaparátu.



Vytváranie sérií fotografií

1. Otvorte telefón vysunutím.
2. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu zapnete fotoaparát.
3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
4. Stlačte  → .
5. Vykonajte požadované úpravy.
6. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu vytvoríte sériu snímok.



Vytváranie panoramatických snímok

1. Otvorte telefón vysunutím.
2. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu zapnite fotoaparát.
3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
4. Stlačte  → .
5. Zvoľte počet snímok.
6. Vykonajte požadované úpravy.
7. Stlačením tlačidla fotoaparátu urobíte prvú fotografiu.
8. Pomaly presuňte telefón doprava. Telefón vytvorí ďalšiu snímku automaticky.
9. Opakovaním kroku 8 dokončíte panoramatickú snímku.



Vytváranie fotografií v režime Záber úsmevu

1. Otvorte telefón vysunutím.
2. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu zapnite fotoaparát.
3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
4. Stlačte  → .
5. Stlačte tlačidlo fotoaparátu.
6. Namierte objektív fotoaparátu na osobu. Telefón rozpozná ľudí v zábere a detekuje ich úsmevy. Keď sa osoba usmeje, telefón automaticky vytvorí fotografiu.

Vytváranie rozdelených fotografií



1. Otvorte telefón vysunutím.
2. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu zapnete fotoaparát.
3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
4. Stlačte  → .
5. Vyberte rozvrhnutie snímky.
6. Vykonajte požadované úpravy.
7. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvoríte rozdelené snímky.

Používanie možností fotoaparátu

Pri používaní fotoaparátu získate stlačením 
→  prístup k nasledujúcim možnostiam:

Voľby	Funkcia
Režim zaostrovania	Zmena zaostrenia fotoaparátu
Časovač	Nastavenie časovej odmlky
Rozlíšenie	Zmena voľby rozlíšenia
Vyváženie bielej	Upravenie vyváženia farieb obrazu
Efekty	Aplikovanie špeciálneho efektu
ISO	Nastavenie citlivosti snímača obrazu vo fotoaparáte
Mer. expozície	Voľba typu merania expozície


Voľby	Funkcia
Stabilizácia obrazu	Obmedzenie rozostrenia spôsobeného vibráciami a pohybom
WDR	Nastavenie citlivosti fotoaparátu na široké spektrum dostupného svetla
Detekcia žmurknutia	Nastavenie fotoaparátu, aby vytvoril tri snímky po sebe, keď ľudia zatvoria oči
Kvalita obrázka	Nastavenie kvality digitálnych snímok
Upraviť	Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti fotografií

Pri používaní videokamery získate stlačením  →  prístup k nasledujúcim možnostiam:

Voľby	Funkcia
Časovač	Nastavenie časovej odmlky
Rozlíšenie	Zmena voľby rozlíšenia
Vyváženie bielej	Upravenie vyváženia farieb videoklipu
Efekty	Aplikovanie špeciálneho efektu
Stabilizácia obrazu	Obmedzenie rozostrenia spôsobeného vibráciami a pohybom
WDR	Nastavenie citlivosti fotoaparátu na široké spektrum dostupného svetla
Kvalita videa	Nastavenie kvality videoklipov
Upraviť	Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti

Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pri používaní fotoaparátu získate stlačením 

→  prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby sa po vytvorení fotografie alebo videoklipu prepol na obrazovku s ukážkou
Automatické otáčanie	Nastavenie, aby sa obrazovka s ukážkou otáčala spolu s telefónom
GPS	Nastavenie, aby fotoaparát zaznamenal do snímok údaje o GPS pozícii
Zvuk spúšte	Výber zvuku, ktorý sprevádza stlačenie spúšte

Nastavenie	Funkcia
Záznam zvuku	Zapnutie alebo vypnutie zvuku
Úložisko	Nastavenie umiestnenia pre ukladanie nových snímok a videoklipov
Informácie o skratkách	Zobrazenie klávesových skratiek pre nastavenie možností fotoaparátu

Používanie pokročilých hudobných funkcií

Naučte sa pripravovať hudobné súbory, vytvárať zoznamy skladieb a ukladať rozhlasové stanice.


Kopírovanie hudobných súborov pomocou programu Samsung PC Studio

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung PC studio** → **Uložiť**.
2. Stlačením [⇐] sa vrátite do základného režimu.
3. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
4. Spustíte program Samsung PC Studio a skopírujete súbory z počítača do telefónu. Viac informácií nájdete v pomocníku k programu Samsung PC Studio.

Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie** → **Uložiť**.
3. Stlačením [⇐] sa vrátite do základného režimu.
4. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom. Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
5. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
6. Skopírujete súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Synchronizácia telefónu s aplikáciou Windows Media Player

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Prehrávač médií** → **Uložiť**.
3. Stlačením [
 7. Vyberte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
 8. Spustite synchronizáciu.


Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V režime Menu stlačte **Hudba** → **Prehrávač hudby** → **Zoznamy skladieb**.
2. Stlačte **Vytv**.
3. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb.
4. Ak chcete zoznamu priradiť fotografiu, stlačte **Ťukn. upravte** a vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
5. Stlačte **Uložiť**.
6. Vyberte nový zoznam skladieb.
7. Stlačte **Pridať** → **Skladby**.
8. Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a stlačte **Pridať**.

Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1. V režime Menu stlačte **Hudba** → **Prehrávač hudby**.
2. Stlačte **Nastavenia**.
3. Upravte nastavenia a prispôsobte si tým prehrávač hudby.
4. Stlačte **Uložiť**.

Nahrávanie piesní z FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Rádio FM**.
3. Stlačením  spustíte FM rádio.
4. Stlačením **Ďalšie** → **Nahrat'** spustíte nahrávanie.

5. Keď skončíte s nahrávaním, stlačte **Stop**. Hudobný súbor sa uloží do priečinka **Klipy z rádia** (v režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Zvuky**).




Funkcia nahrávania bola vyvinutá len pre nahrávanie hlasu. Kvalita záznamu bude oveľa nižšia, než je tomu pri digitálnom médiu.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Rádio FM**.
2. Stlačte **Ďalšie** → **Automatické ladenie**.
3. Potvrďte stlačením **Áno** (ak je to nutné). Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.


Nájdenie informácií o hudbe

Nižšie sa dozviete ako získať prístup k online hudobným službám a informácie o piesňach, ktoré počúvate, kým ste v pohybe.

1. V režime Menu stlačte **Hudba** → **Nájsť hudbu**.
2. Zvoľte možnosť **Nájsť hudbu**, čím sa pripojíte na server.
3. Po tom, ako ste telefón úspešne zaregistrovali, stlačte  a nahrajte časť hudby, ktorú chcete vyhľadať.



Niektorí poskytovatelia služieb nemusia túto službu podporovať a databáza nemusí obsahovať informácie o všetkých piesňach.

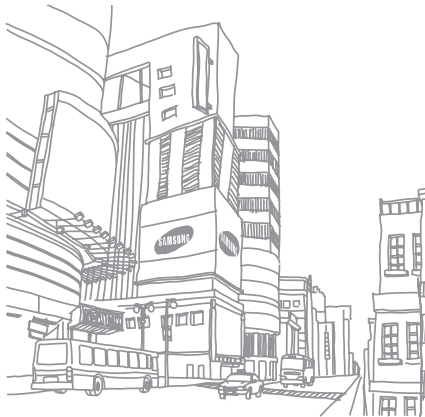

Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným bezdrôtovým zariadeniam pre výmenu dát a používanie handsfree funkcií.

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Bluetooth**.
2. Stlačením krúžku uprostred zapnete funkciu Bluetooth.
3. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam nájsť telefón, stlačte **Nastavenia** → **Zap.** v menu **Vždy** → **Uložiť**.
Ak zvolíte **Vlastné**, nastavte časový interval, po ktorý je telefón viditeľný.
4. Stlačte **Uložiť**.

Nájdienie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Bluetooth** → **Hľadať**.
2. Vyberte a presuňte ikonu zariadenia do stredu.
3. Zadaťte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte **OK**. Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.



Kód PIN nie je nutné zadávať v závislosti od zariadenia.

Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.
2. Stlačte **Ďalšie** → **Odoslať cez Bluetooth**.

Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadaťte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth a stlačte **OK** (ak je to nutné).
2. Stlačením **Áno** potvrdíte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Používanie vzdialeného režimu SIM

Vo vzdialenom režime SIM môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory iba pomocou pripojenej hands-free súpravy Bluetooth do automobilu cez kartu SIM alebo USIM vo vašom telefóne.

Aktivácia vzdialeného režimu SIM:

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Bluetooth** → **Nastavenia**.
2. Stlačte **Zap.** v menu **Vzdialený režim SIM**.
3. Stlačte **Uložiť**.

Ak chcete používať vzdialený režim SIM, vytvorte Bluetooth spojenie z hands-free súpravy Bluetooth do automobilu.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.





Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Funkciu tiesňových správ zapnete stlačením **Zap.**
3. Dotykom poľa s príjemcami otvorte zoznam príjemcov.
4. Stlačením **Kontakty** otvorte zoznam kontaktov.
5. Vyberte požadované kontakty a stlačte **Pridať**.

6. Vyberte telefónne číslo (ak je to nutné).
7. Prijemcov uložíte stlačením **OK**.
8. Kliknite na rozbaľovacie menu **Raz** a zvolte počet opakovaní odoslania tiesňovej správy.
9. Stlačte **Uložiť** → **Áno**.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, tlačidlá musia byť uzamknuté. Stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti.



Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokiaľ nestlačíte []. Ak stlačíte [], funkcie telefónu budú dostupné, ale tlačidlá zostanú uzamknuté.

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM alebo USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť. Aktivácia mobilného stopára:


1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadaťte heslo a stlačte **Potvrdiť**.
3. Stlačením **Zap.** zapnete mobilného stopára.
4. Dotykom poľa s príjemcami otvorte zoznam príjemcov.
5. Zadaťte telefónne číslo.
6. Prijemcov uložíte stlačením **OK**.
7. Kliknite do poľa pre zadanie odosielateľa.


8. Zadajte meno odosielateľa.
9. Stlačte **Uložiť** → **Prij.**

Uskutočňovanie falošných hovorov

Môžete simulovať falošné prichádzajúce hovory, ak sa chcete vytratiť zo schôdzky alebo vyhnúť nechcenej konverzácii. Prehraním nahraného hlasu môžete urobiť aj to, aby to vyzeralo tak, že na druhej strane niekto hovorí.

Nahrание hlasu

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Falošný hovor**.
2. Stlačte **Diktafón**.
3. Stlačením  spustíte nahrávanie.
4. Hovorte do mikrofónu.

5. Keď skončíte, stlačte .
6. Stlačením **Nastaviť** nastavte záznam ako reakciu na falošný hovor.
7. Stlačte **Zap.** v menu **Hlas falošného hovoru**.
8. Stlačte **Uložiť**.



Uskutočnenie falošného hovoru

Keď chcete vytočiť falošný hovor, v základnom režime stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti.

Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok



Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.




Nahrание hlasovej poznámky

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Diktafón**.
2. Stlačením  spustíte nahrávanie.
3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
4. Keď skončíte, stlačte .
Hlasová poznámka sa uloží automaticky.

Prehranie hlasovej poznámky

1. V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Zvuky** → **Hlasové klipy**.
2. Vyberte súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich ikon:


Ikona	Funkcia
	Pozastavenie prehrávania
	Spustenie alebo obnovenie prehrávania

Ikona	Funkcia
	Presúvanie späť v súbore
	Presúvanie vpred v súbore
	Nastavenie hlasitosti

Úpravy obrázkov

Naučte sa upravovať obrázky a používať zaujímavé efekty.

Aplikovanie efektov na snímky


1. V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
2. Stlačte .
3. Stlačte **Upraviť** → **Efekty** → efekt (filter, štýl, deformovať alebo čiastočné rozmazanie).

4. Vyberte variáciu efektu, ktorú chcete použiť, a stlačte **Hotovo**.

Ak chcete použiť efekt rozostrenia na určitú oblasť snímky, presuňte obdĺžnik alebo zmeňte jeho veľkosť a stlačte **Rozostrenie** → **Hotovo**.

5. Po skončení stlačte **Súbory** → **Uložiť ako**.
6. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
7. Zadaťte nový názov súboru pre snímku a stlačte **Uložiť**.

Úprava snímky

1. V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
2. Stlačte .
3. Stlačte **Upraviť** → **Upraviť** → možnosť úprav (jas, kontrast alebo farba).

Ak chcete snímku upraviť automaticky, stlačte **Automatická úroveň**.

4. Upravte snímku podľa potreby a stlačte **Hotovo**.
5. Po skončení s úpravami stlačte **Súbory** → **Uložiť ako**.
6. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
7. Zadaťte nový názov súboru pre snímku a stlačte **Uložiť**.

Transformácia snímky

1. V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
2. Stlačte .
3. Stlačte **Upraviť** → **Transformovať** → **Veľkosť**, **Otočiť** alebo **Prevrátiť**.


- Otočte alebo prevráťte snímku podľa potreby a stlačte **Hotovo**.
Ak chcete zmeniť veľkosť snímky, vyberte veľkosť a stlačte **Uložiť** → **Hotovo**. Prejdite na krok 6.
- Po skončení s možnosťami transformácie stlačte **Súbory** → **Uložiť ako**.
- Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
- Zadajte nový názov súboru pre snímku a stlačte **Uložiť**.

Orezanie snímky

- V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
- Stlačte .
- Stlačte **Upraviť** → **Orezať**.


- Presuňte obdĺžnik nad oblasť, ktorú chcete orezať, a stlačte **Orezať** → **Hotovo**.
- Po skončení s orezávaním stlačte **Súbory** → **Uložiť ako**.
- Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
- Zadajte nový názov súboru pre snímku a stlačte **Uložiť**.

Vloženie vizuálneho prvku

- V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
- Stlačte .
- Stlačte **Upraviť** → **Vložiť** → vizuálny prvok (rámčeky, obrázok, klipart, emotikona alebo text).
- Zvoľte vizuálny prvok alebo zadajte text a stlačte **OK**, potom stlačte **Hotovo**.

- Po skončení s pridávaním vizuálnych prvkov stlačte **Súbory** → **Uložiť ako**.
- Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
- Zadajte nový názov súboru pre snímku a stlačte **Uložiť**.

Pridanie poznámky

- V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
- Stlačte .
- Stlačte **Upraviť** → **Poznámka na obrazovke**.
- Zvoľte farbu a zadajte poznámku na obrazovke a stlačte **Hotovo**.
- Keď skončíte, stlačte **Súbory** → **Uložiť ako**.
- Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
- Zadajte nový názov súboru pre snímku a stlačte **Uložiť**.

Tlač snímok

V tejto časti nájdete informácie o tlači obrázkov pomocou voliteľného dátového kábla alebo bezdrôtového rozhrania Bluetooth.

Tlač obrázka pomocou voliteľného dátového kábla:

- Pripojte telefón ku kompatibilnej tlačiarni pomocou multifunkčného konektora.
 - Otvorte obrázok. ► s. 34
 - Stlačte **Ďalšie** → **Tlačiť cez** → **USB**.
 - Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.
- Tlač obrázka pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth:


- Otvorte obrázok. ► s. 34
- Stlačte **Ďalšie** → **Tlačiť cez** → **Bluetooth**.
- Vyberte tlačiareň s rozhraním Bluetooth a spárujte telefón s tlačiarňou. ► s. 56

4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.


Úpravy videí

Naučte sa upravovať videosúbory a používať obrazové efekty.

Odstrihnutie ľubovoľného segmentu

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Videoeditor**.
2. Stlačte **Súbory** → **Importovať obrázok** alebo **Importovať video**.
3. Vyberte kategóriu obrázka alebo videa → obrázok alebo video a stlačte **Pridať**.
Ak vyberiete obrázok, zvolte trvanie jeho zobrazenia.
4. Stlačením **Ďalšie** → **Súbory** pridajte viac obrázkov alebo videí.
5. Stlačte **Upraviť** → **Orezať**.
6. Stlačením  video prehrajte a stlačte **Zn. zač.** v mieste, kde chcete, aby nové video začínalo.
7. Stlačte **Zn. konca** v mieste, kde chcete, aby nové video končilo.
8. Stlačte **Orezať**.
9. Po skončení stlačte **Ďalšie** → **Exportovať** → **Video** → **Áno**.
Ak chcete projekt uložiť pre budúce použitie, stlačte **Ďalšie** → **Súbory** → **Uložiť projekt**. Projekt sa uloží do priečinka **Ďalšie súbory**.
10. Zadaťte názov nového súboru a stlačte **Uložiť**.
11. Ak chcete súbor skontrolovať, stlačte **Áno** (ak je to nutné).

Rozdelenie videí

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Videoeditor**.
2. Stlačte **Súbory** → **Importovať obrázok** alebo **Importovať video**.
3. Vyberte kategóriu obrázka alebo videa → obrázok alebo video a stlačte **Pridať**.
Ak vyberiete obrázok, zvolte trvanie jeho zobrazenia.
4. Stlačením **Ďalšie** → **Súbory** pridajte viac obrázkov alebo videí.
5. Stlačte **Upraviť** → **Rozdeliť**.
6. Stlačením  video prehráte a stlačením **Bod rozdelenia** → **Rozdeliť** súbor rozdélite na dva klipy.
7. Podľa uváženia vložte medzi klipy obrázok alebo video.


8. Po skončení stlačte **Ďalšie** → **Exportovať** → **Video** → **Áno**.
Ak chcete projekt uložiť pre budúce použitie, stlačte **Ďalšie** → **Súbory** → **Uložiť projekt**. Projekt sa uloží do priečinka **Ďalšie súbory**.
9. Zadaťte názov nového súboru a stlačte **Uložiť**.
10. Ak chcete súbor skontrolovať, stlačte **Áno** (ak je to nutné).

Vloženie textu



Vkladanie textu do videa nemusí byť dostupné v závislosti od vášho poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Videoeditor**.
2. Stlačte **Súbory** → **Importovať obrázok** alebo **Importovať video**.

3. Vyberte kategóriu obrázka alebo videa → obrázok alebo video a stlačte **Pridať**.
Ak vyberiete obrázok, zvolte trvanie jeho zobrazenia.
4. Stlačením **Ďalšie** → **Súbory** pridajte viac obrázkov alebo videí.
5. Stlačte **Upraviť** → **Vložiť** → **Text**.
6. Stlačením  video prehrajte a stlačte **Zn. zač.** v mieste, kde chcete, aby sa text zobrazil.
7. Stlačte **Zn. konca** v mieste, kde chcete, aby text zmizol.
8. Stlačte **Vložiť**.
9. Zadajte text a stlačte **OK**.
10. Presuňte alebo zmeňte veľkosť textu a stlačte **Hotovo**.
11. Po skončení stlačte **Ďalšie** → **Exportovať** → **Video** → **Áno**.

Ak chcete projekt uložiť pre budúce použitie, stlačte **Ďalšie** → **Súbory** → **Uložiť projekt**. Projekt sa uloží do priečinka **Ďalšie súbory**.

12. Zadajte názov nového súboru a stlačte **Uložiť**.
13. Ak chcete súbor skontrolovať, stlačte **Áno** (ak je to nutné).

Pridanie zvukovej stopy

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Videoeditor**.
2. Stlačte **Súbory** → **Importovať obrázok** alebo **Importovať video**.
3. Vyberte kategóriu obrázka alebo videa → obrázok alebo video a stlačte **Pridať**.
Ak vyberiete obrázok, zvolte trvanie jeho zobrazenia.

4. Stlačením **Ďalšie** → **Súbory** pridajte viac obrázkov alebo videí.
5. Stlačte **Ďalšia zvuková stopa** → **Importovať zvuk**.
6. Stlačte **Zvuky** → kategória zvuku → zvuk → **Prid**.
7. Po skončení stlačte **Ďalšie** → **Exportovať** → **Video** → **Áno**.
Ak chcete projekt uložiť pre budúce použitie, stlačte **Ďalšie** → **Súbory** → **Uložiť projekt**. Projekt sa uloží do priečinka **Ďalšie súbory**.
8. Zadaťte názov nového súboru a stlačte **Uložiť**.
9. Ak chcete súbor skontrolovať, stlačte **Áno** (ak je to nutné).

Odoslanie fotografií a videí na web

Naučte sa zdieľať svoje fotografie a videá na webových stránkach pre zdieľanie fotografií a blogoch.



- Ak je k dispozícii služba Navigácia, položka **Share pix** sa zobrazí v menu **Aplikácie**.
- Dostupnosť nástroja Share pix závisí od vašej oblasti a poskytovateľa služieb.

Nastavenie zoznamu obľúbených cieľov

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Share pix**.
2. Stlačte **Áno** pre nastavenie zoznamu preferovaných.
3. Potvrďte stlačením **Prijat'** (ak je to nutné).

4. Vyberte ciele, ktoré chcete pridať, a stlačte **Uložiť**.
Ak zvolíte možnosť **Akt. z. bl.**, do zoznamu sa automaticky pridajú nové ciele.


Odoslanie súboru

Aby ste mohli odoslať fotografie a videá, musíte mať účty na webových stránkach pre zdieľanie fotografií a blogoch.

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Share pix** → umiestnenie, na ktoré chcete položky odoslať.
2. Zadajte používateľské ID a heslo pre umiestnenie.
3. Stlačte **Ťuknutím môžete pridať** a vyberte multimediálny súbor.

4. Zadajte údaje o odosielanom materiáli a stlačte **Odovzdať na web**.



Multimediálne súbory je možné taktiež odoslať z častí **Fotoaparát** alebo **Moje súbory** zvolením ikony  alebo **Ďalšie** → **Odovzdať na web**.

Používanie Java hier a aplikácií

Naučte sa používať hry a aplikácie využívajúce technológiu Java.



V závislosti od softvéru telefónu nemusí byť sťahovanie súborov java podporované.

Hranie hier

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie**.

2. Vyberte hru zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

Spustenie aplikácií

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie** → aplikácia.
2. Stlačením **Ďalšie** otvorte zoznam rôznych možností a nastavení pre aplikáciu.

Synchronizácia dát

V tejto časti nájdete informácie o synchronizácii častí Kontakty, Kalendár, Úloha a Poznámka s definovaným webovým serverom.

Vytvorenie profilu pre synchronizáciu

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Synchronizácia**.
2. Stlačte **Pridať** a špecifikujte parametre profilu.
3. Keď skončíte, stlačte **Uložiť**.

Spustenie synchronizácie

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Synchronizácia**.
2. Zvoľte profil pre synchronizáciu.
3. Kliknite na zvolený profil pre synchronizáciu alebo stlačte **Spustiť synchronizáciu**.
4. Stlačením **Pokračovať** spustíte synchronizáciu s určeným webovým serverom.

Používanie čítačky RSS

Nižšie sa dozviete ako používať čítačku RSS na získanie noviniek a informácií z vašich obľúbených webov.

Vytvorenie informačných kanálov


1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Čítačka RSS**.
2. Stlačte **Pridať**.
3. Zadaťte adresu informačného kanála RSS a stlačte **OK**.

Čítanie informačných kanálov RSS

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Čítačka RSS**.
2. Stlačte **Aktualizovať** → informačný kanál → **Aktualizovať** → **Áno**.

3. Vyberte kategóriu informačného kanála → aktualizovaný informačný kanál.

Prispôsobenie nastavení čítačky RSS

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Čítačka RSS**.
2. Stlačte **Ďalšie** → **Nastavenia** → **Nastavenia siete**.
3. Stlačte  vedľa požadovaného profilu.
4. Zmeňte nastavenia a prispôbte si tým čítačku RSS.
5. Stlačte **Uložiť**.

Zobrazenie aktuálnej polohy

Zistíte vašu zemepisnú šírku, dĺžku a nadmorskú výšku pomocou globálneho satelitného navigačného systému.



V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Nastavenia GPS** → **Pozícia GPS**.

Vytvorenie a zobrazenie svetových hodín

Nižšie je popísané zobrazenie času v inom meste a nastavenie zobrazenia svetových hodín na displeji.

Vytvorenie svetových hodín


1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Svetový čas**.

2. Stlačte  → **Pridať**.
3. Vyberte časové pásmo.
4. Prepínanie na letný čas nastavíte stlačením .
5. Stlačením **OK** vytvorte svetové hodiny. Svetové hodiny sa nastavujú ako druhé hodiny.
6. Stlačením **Pridať** môžete pridať viac svetových hodín (krok 3).

Pridanie svetových hodín na displej

V režime duálneho zobrazenia hodín môže byť na displeji zobrazený čas vo dvoch rôznych časových pásmach.

Po tom, čo ste vytvorili svetové hodiny:

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Svetový čas**.
2. Stlačte  → **Nast. ako 2. hodiny**.

3. Zvoľte svetové hodiny, ktoré chcete pridať.
4. Stlačte **Nastaviť**.

Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu stlačte **Upozornenia**.
2. Stlačte **Vytvoriť upozornenie**.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Stlačte **Uložiť**.



Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Presunutím posúvača do polohy **Stop** zastavíte upozornenie bez posunutia.
- Presunutím posúvača do polohy **Stop** zastavíte upozornenie s posunutím alebo jeho presunutím do polohy **Posunúť budík** stíšite tón upozornenia na čas posunutia.

Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu stlačte **Upozornenia**.
2. Zatláčte na **Vyp.** vedľa upozornenia, ktoré chcete deaktivovať.

Používanie kalkulačky

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Prevod mien alebo jednotiek

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadajte meny alebo hodnoty a jednotky do príslušných polí.

Nastavenie odpočítavajúceho časovača

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Časovač**.
2. Zadajte časový interval, ktorý sa má odpočítavať.
3. Stlačením **Štart** spustíte odpočítavanie.
4. Stlačením **Stop** odpočítavanie pozastavíte.
5. Po dokončení odpočítavania môžete vypnúť upozornenie presunutím posúvača do polohy **Stop**.

Používanie stopiek

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Stopky**.
2. Stlačením **Štart** stopky spustíte.
3. Stlačením **Okruh** zaznamenáte medzičasy.
4. Keď skončíte, stlačte **Stop**.

5. Stlačením **Obn.** vymažete zaznamenané časy.

Vytvorenie novej úlohy

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Úloha**.
2. Stlačte **Vytvoriť úlohu**.
3. Zadajte podrobnosti o úlohe a stlačte **Uložiť**.

Vytvorenie textovej poznámky

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stlačte **Vytvoriť poznámku**.
3. Zadajte text poznámky a stlačte **Uložiť**.

Správa kalendára

Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať udalosti.

Zmena zobrazenia kalendára

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte **Ďalšie** → **Denné zobrazenie** alebo **Zobrazit' podľa týždňa**.

Vytvorenie udalosti

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte **Vytvoriť plán**.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Stlačte **Uložiť**.

Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

Po zapnutí telefónu sa môže zobrazit' nasledujúca správa:

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Vložte SIM kartu na prístup k službám siete	Skontrolujte, či je karta SIM alebo USIM správne vložená.
Zámok telefónu	Keď je aktívna funkcia zámok telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu Zámok PIN .
PUK	Karta SIM alebo USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

Na telefóne sa zobrazuje "Služba je nedostupná" alebo "Chyba siete".

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez predplatného nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo pre vytočenie: [↩].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká.

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.

- Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón niekedy sám vypína.

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

Prístroj je horúci na dotyk.

Pri používaní viacerých aplikácií naraz využíva prístroj viac energie a môže sa zahriať.

Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon prístroja.

Register

šablóny

- multimédiá, 45
- text, 45
- vloženie, 46

batéria

- inštalácia, 17
- indikátor vybitia batérie, 20
- nabíjanie, 19

Bluetooth

- aktivácia, 55
- odosielanie dát, 56
- príjem dát, 56
- vzdialený režim SIM, 57

časovač

- pozri nástroje, časovač

čítačka RSS

- pozri nástroje, čítačka RSS

FM rádio

- nahrávanie piesní, 53
- počúvanie, 35
- uloženie staníc, 53

fotografie

- pokročilé vytváranie, 46
- úpravy, 60
- základné vytváranie, 34
- zobrazenie, 34

hlasitosť

- hlasitosť hovoru, 28
- hlasitosť tónu tlačidiel, 26

hlasové poznámky

- nahrávanie, 60
- prehrávanie, 60

hodiny

- pozri svetové hodiny

internet

- pozri webový prehliadač

Java

- prístup k aplikáciám, 69
- spustenie hier, 68

kalendár

pozri nástroje, kalendár

kalkulačka

pozri nástroje, kalkulačka

karta SIM 17

konferenčné hovory

pozri volania, konferenčný
hovor

kontakty

nájdenie, 33
prepojenie s fotografiami, 44
pridanie, 33
vytváranie skupín, 43

kontakty s fotografiou 44

mobilný stopár 58

multimédiá

pozri správy

nájdenie hudby 54

nástroje

časovač, 73
editor obrázkov, 60
čítačka RSS, 70
kalendár, 74
kalkulačka, 73
mobilný blog, 67
prevodník, 73
stopky, 73
úloha, 74
upozornenie, 72
videoeditor, 64

pamäťová karta 20

pozadie 27

poznámka

pozri textové alebo hlasové
poznámky

prehliadač

pozri webový prehliadač
alebo prehliadač fotografií

prehliadač fotografií 34

prehrávač hudby

počúvanie hudby, 36
prispôsobenie, 53
synchronizácia, 52
vytváranie zoznamov
skladieb, 52

prevodník

pozri nástroje, prevodník

profil offline 21

rádio

pozri FM rádio

share pix

pozri nástroje, mobilný blog

slúchadlá 29

snímky

aplikovanie efektov, 60

orezanie, 62

pridávanie poznámok, 63

tlač, 63

transformácia, 61

úprava, 61

vloženie vizuálnych prvkov,
62

správy

odosielanie multimédií, 29

odosielanie textu, 29

odoslanie e-mailu, 30

zobrazenie e-mailu, 32

zobrazenie multimédií, 32

zobrazenie textu, 32

stopky

pozri nástroje, stopky

svetové hodiny

nastavenie dvojitého

zobrazenia, 71

vytvorenie, 71

synchronizácia

spustenie, 69

vytvorenie profilu, 69

text

správy, 29

vytváranie poznámok, 74

zadávanie, 30

tichý profil 27

tiesňová správa 57

tóny tlačidiel 26

úloha

pozri nástroje, úloha

upozornenia

deaktivácia, 72

vypnutie, 72

vytvorenie, 72

videá

- úpravy, 64
- vytváranie, 35
- zobrazenie, 35

vizitky 43

volania

- konferenčný hovor, 42
- medzinárodné čísla, 42
- ostatné volané čísla, 41
- podržanie hovoru, 41
- pokročilé funkcie, 40
- príjem ďalších hovorov, 41
- príjem, 28
- uskutočnenie, 28
- uskutočňovanie falošných hovorov, 59
- vytáčanie ďalších hovorov, 41

vytáčanie zmeškaných

- hovorov, 40
- vyvolanie podržaných hovorov, 41
- z kontaktov, 42
- základné funkcie, 28
- zobrazenie zmeškaných hovorov, 40

webový prehliadač

- otvorenie domovskej stránky, 37
- pridanie záložiek, 37

widgety 25

Windows Media Player 52

zamknutie

- pozri zámok telefónu

zámok telefónu 27

zvonenie 27

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM : S8300

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.23

Yong-Sang Park
Yong-Sang Park / vedúci manažér

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.